


UPTY × KEIYO

UPTY × KEIYO

# ドライブレコーダー UP-SAFETY

取扱説明書

UP-K01

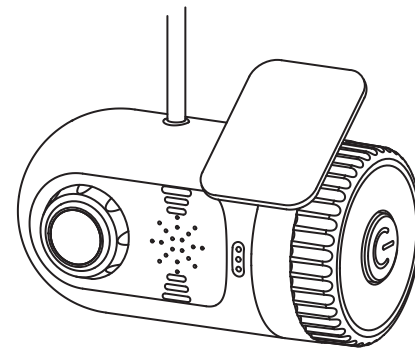

20170915

## ドライブレコーダーをご購入いただき、 ありがとうございます。

本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
特に“安全上のご注意”(P.4~5)“使用上のご注意”(P.7~9)はご使用前に必ずご一読ください。

本製品の仕様(外観、付属品等)は、改良のため予告なく変更  
することがありますが、ご了承ください。

取り付けや配線、周辺機器の追加は専門技術が必要です。  
安全のため、必ずお買い上げの専門業者にご相談ください。

## CONTENTS

安全上のご注意	4
使用時のご注意	5
ご使用前に	6
使用上のご注意	7
製品の特長	10
製品の構成	12
各部名称	13
音声録音	16
microSDHCカードの挿入、取り出し方法	17
車両への設置	18
録画方式	24
LED表示	26
録画可能容量	27
ファイル構成とタイムギャップ	28
microSDHCカードの構成	29
microSDHCカードのフォーマット	30
メニュー	31
ファイルの再生	32
設定	35
製品仕様	38
保証書	40

## 安全上のご注意

- 安全に正しく使用いただくため、ご使用前によくお読みください。
- お読みになった後はいつでも確認できる場所（グローブボックスなど）に必ず保管してください。

### 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### ⚠ 警告

この絵表示の記載事項を守らないと、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。

#### ⚠ 注意

この絵表示の記載事項を守らないと、人が障害を負ったり、物的損害が発生するおそれがあります。

- ⊘ この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

### 結線の注意

#### ⚠ 警告

- コード類は、取り付け説明の指示に従い、運転操作の妨げとならないようまとめておく…  
ステアリング、ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故の原因となります。❗
- 接続コード類の配線は高熱部を避けて行う…  
コード類の被覆が溶けてショートし、事故や火災の原因となります。❗
- 本機に付属の電源ケーブルを使用する…  
付属品以外の電源ケーブルを使用すると、火災、感電の原因となります。❗  
また、電源ケーブルの改造は行わないでください。
- エアバッグ装着車に取り付ける場合は、システムの作動に影響する位置には絶対に取り付けられない…  
エアバッグが正常に作動しないと、万一のとき、事故やけがの原因となります。⊘
- 本製品を次のような場所に取り付けられない…  
前方の視界を妨げる場所/シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所/同乗者に危険を及ぼす場所/エアバッグシステムの作動に影響する場所に取り付けると運転操作を妨げたり、はずれたりして、けがや交通事故の原因となります。⊘

## 安全上のご注意

### ⚠ 注意

- 正規の接続をする…  
誤った接続をすると、火災や事故・故障の原因となることがあります。また、ケーブルの改造をしないでください。❗
- 本体や付属品の改造を行わない…  
火災や故障、感電の原因となります。❗
- 車体やネジ部分、シートレールなどの可動部に配線はさみこまない…  
断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。⊘

## 使用時のご注意

### ⚠ 警告

- 故障のまま使用しない…  
故障した状態ではご使用にならず、必ずお買い上げの販売店もしくは弊社サービスにご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。⊘
- 異常のまま使用しない…  
万一煙が出る・変なにおいがする・内部に異物が入った・水がかかったなど異常が起きましたら、ただちにご使用を中止して必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故・火災・感電の原因となります。⊘
- ヒューズは規定容量のヒューズを使用する…  
ヒューズを交換するときは必ず表示された規定容量のヒューズをご使用ください。規定容量以上のヒューズをご使用されると火災の原因となります。❗

### ⚠ 注意

- 他の無線機やテレビ・テレビチューナー・ラジオ・パソコン・GPSなどの近くで使用すると、影響を与えたり受けたりすることがあります。
- 本製品のケースを取り外さないでください。ケースを外すと内部の部品が破損することがあり、保証の対象外となります。
- 本製品で録画した映像はプライバシーや著作権の侵害など、法や条例に抵触しないように注意してご利用ください。本製品は本来の使用目的以外ではご使用にならないでください。
- 本製品は日本仕様です。海外ではご使用にならないでください。
- 炎天下の駐車中は日射により本体が高温になります。注意してください。

## ご使用前に

電源が入ったままの状態 で microSDHC カードの抜き差しを行うと録画されたファイル、または microSDHC カードが壊れてしまうなど、ドライブレコーダーが正常に動作しなくなる場合がありますので下記手順をお守りください。

### microSDHC カードの抜き差し手順

#### <microSDHC カードの抜き方>

1. エンジン を停止、または ACC をオフにして本体の LED が消灯したことを確認します。
2. ドライブレコーダーから microSDHC カードを取り出します。microSDHC カードを軽く押し込み、少し飛び出してから引き抜きます。

#### <microSDHC カードの挿し方>

本体の電源が切れている状態で microSDHC カードを挿入します。  
microSDHC カードの向きに注意して、カチッと音がするまで挿入してください。

## 使用上のご注意

### microSDHC カード使用上の注意事項


- ※ microSDHC カードは専用のファイルシステムに書き換える必要があります。初めて使用される microSDHC カードは本機でフォーマットを行ってください。フォーマットを行わなければ録画されません。(⇒P.30)
- ※ 本機でお使いいただく microSDHC カードは、本機専用としてお使いください。
- ※ 本機で使用中の microSDHC カードを他の用途で使用すると正常に動作、録画ができなくなる場合があります。
- ※ 他の機器で使用した microSDHC カードを使用する場合は本機でフォーマットを行ってください。
- ※ microSDHC カードは分解、改造、その他加工はしないでください。
- ※ 定期的にデータを読み出し、書き込みが正常かどうかご確認ください。
- ※ 大切なデータは PC や他の記録メディアなどにバックアップを作成してください。
- ※ microSDHC カードは消耗品です。定期的に録画映像を確認し、6 ヶ月を目安に交換することをお勧めします。
- ※ 使用できる microSD カードは 4 ~ 32GB までの microSDHC カードです。スピードクラスは CLASS 10 以上です。microSD カード、microSDXC カードには対応していません。

#### ● microSDHC カードのフォーマットについて

本機で使用する microSDHC カードは専用のファイルシステムとなっており、基本的に定期フォーマットを行う必要はありません。PC など他の機器でフォーマットを行わないでください。

#### ● パソコンでの表示容量について

専用のファイルシステムとなっているため、使用した microSDHC カードをパソコンに接続した際、録画ファイル数が少なくても使用領域が多く表示されます。



録画ファイル数が少なくても使用領域が多く表示されます。

## 使用上のご注意

### 保証範囲

- ・本製品は事故などで衝撃のあった時点で録画するイベントレコーダーではありません。
- ・ドライブレコーダーは、すべての状況において映像を録画することを保証するものではありません。録画ファイルの間にはタイムギャップ(無録画時間)が存在します。
- ・録画された映像は事故を起こした場合の示談交渉や法的手続きにおいて参考録画としてご利用いただけますが、直接的証拠として保証されるものではありません。
- ・本製品は安全運転補助装置であり、故障による損害、データ損失による損害、その他の本製品を使うことにより発生する損害に対して弊社は責を負いません。
- ・本製品は車の状態や車両事故などで製品が破損したり、microSDHCカードの問題で録画ができない場合もあり、それらにより生じる損害に対して弊社は責を負いません。
- ・車両運行前に製品の動作状態をご確認ください。

### 次の場合は故障ではありません

- ・LEDの信号機やテール / ストップ / ウィンカーランプは録画した映像で点滅、または消灯したように映る場合があります。

## 使用上のご注意

製品を誤って扱った場合、重傷や死亡に至る危険な状況に繋がることがありますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

### ドライブレコーダーや付属品を分解、改造しないでください

- ・感電や火災など車両破損及びデータ損失の原因となります。
- ・製品の点検、修理はお買い上げの販売店へお申し付けください。

### 運転中にドライブレコーダーの操作を行わないでください

- ・操作が必要な場合は安全な所へ駐車してから行ってください。

### ドライブレコーダーを高温及び低温に長期間放置しないでください

- ・一定以上の高温下、低温下では異常な動作をする場合があります。
- ・結露のない状態でご使用ください。

### ドライブレコーダーのレンズは常に清潔な状態でお使いください

- ・レンズが汚れますと画質が低下します。
- ・お手入れはレンズクロスなどで拭いてください。

### ドライブレコーダーを長時間使用する場合、通風を良くしてください

- ・本体の温度が上昇し、変形や故障の原因になることがあります。

本製品のご使用により受信状態の悪い(微弱電波)のラジオ放送では雑音が入る場合があります

### バイザーはゆっくり下げてください

- ・本体に接触してカメラの向きが変わる可能性があります。

本体の掃除やお手入れの際には、水、ワックス、その他の洗剤をかけるしないでください

- ・故障や感電を引き起こす可能性があります。

ケーブルは動かないよう固定し、コネクタにしっかり挿入してください  
ケーブルが傷んだ場合は使用を止め、修理を依頼してください

## 製品の特長

### コンパクトボディ

コンパクトなボディに 1.5 インチモニターを搭載。

### ワイドダイナミックレンジ

明暗差が激しい映像でも白飛び、黒潰れを抑えます。

### 高解像度カメラ

200 万画素 CMOS イメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンで録画します。

### 録画方式

常時録画  
手動録画  
衝撃感知録画

### 音声案内機能

動作状態を音声でお知らせします。

### フォーマットフリー

専用のファイルシステムを採用し、定期的な microSDHC カードのフォーマットが不要です。

### 別売品：電圧監視ユニット：AN-S046

電源監視ユニットを接続することで駐車中（ACC オフ）でも車両からドライブレコーダーへ電源供給ができ、常時録画、衝撃検知録画を行うことができます。


### 別売品：GPS アンテナ（専用ビューアセット）：AN-S047

録画映像に位置情報を記録できます。  
専用ビューアで記録した位置情報、G センサーのグラフを表示して再生することができます。


## MEMO

## 製品の構成（同梱品一覧）


■ 製品購入後、同梱品をご確認ください。

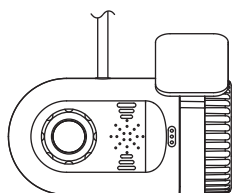

ドライブレコーダー本体



microSDHCカード（16GB）  
SDカードアダプター





直接配線電源ケーブル（4m）



取扱説明書（保証書）  
本紙

## 各部名称

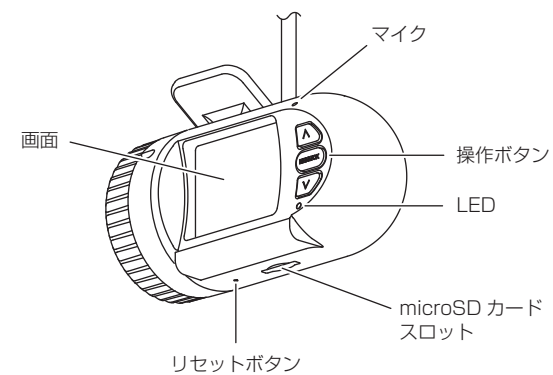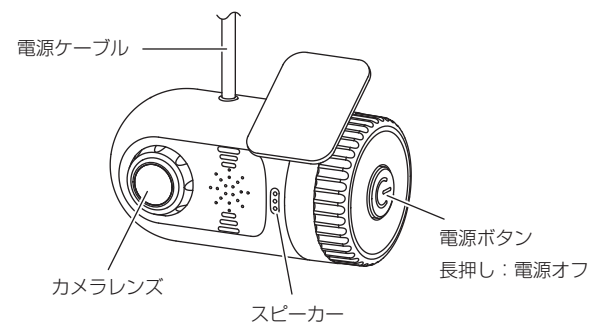


正常に動作しないときに、伸ばしたクリップなどを差し込んで押ししてください。

## 各部名称

### ■ 操作ボタン

3つのボタンの機能は表示している画面によって異なります。

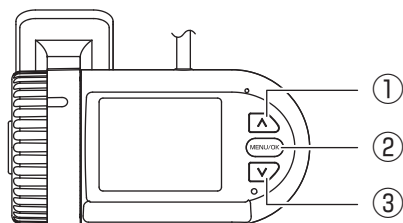

### ● 録画画面

- ① 短押し：手動録画  
長押し：microSDHCカードのフォーマット
- ② メニュー表示
- ③ 短押し：音声録音 オン/オフ  
長押し：音声案内 オン/オフ

### ● メニュー / 設定画面

- ① 選択項目の上移動
- ② 短押し：決定  
長押し：前の画面に戻る
- ③ 選択項目の下移動

### ● 再生画面


- ① 巻き戻し
- ② 短押し：再生 / 一時停止  
長押し：前の画面に戻る
- ③ 早送り

## 各部名称

### ■ 録画画面

お車のエンジンを始動、または ACC がオンし、電源が入ると自動的に常時録画を開始します。

電源をオフにする場合は、電源ボタンを長押ししてください。

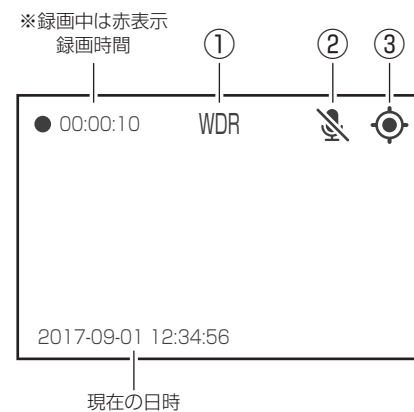

### ① WDR

WDR（ワイドダイナミックレンジ）がオンのときに表示されます。

### ② 音声録音

音声録音の状態を表示します。録音がオフのときは斜線が入ります。

### ③ GPS

GPS 信号の受信状態を表示します。

信号受信：緑点灯

信号未受信：白点滅（中心の丸）




## 音声録音 / 音声案内

### ■ 音声録音

録画ファイルに音声を録音するか選択できます。  
「V」ボタンを短押しすると音声録音のオン・オフが切り替わります。  
ボタン操作時に音声案内があります。

音声録音のオン：「音声録音を開始します」  
音声録音のオフ：「音声録音を終了します」  
※音声案内がオフ、ボリューム設定がオフのときは案内はありません。

音声録音のオン / オフは画面のアイコン表示で確認できます。

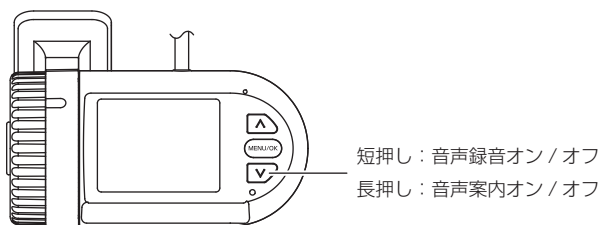

### ■ 音声案内


動作状況を音声で案内するか選択できます。  
「V」ボタンを長押しすると音声案内のオン・オフが切り替わります。  
ボタン操作時に音声案内があります。

音声案内のオン：「音声案内を開始します」  
音声案内のオフ：「音声案内を終了します」  
※ボリューム設定がオフのときは案内はありません。

## microSDHC カードの挿入、取り外し方法

microSDHC カードの抜き差しを行う場合は、必ず本体の電源がオフで LED が消灯していることを確認してから行ってください。

- microSDHC カードの挿入  
microSDHC カードは下図の向きでカチッと音がするまで挿入します。

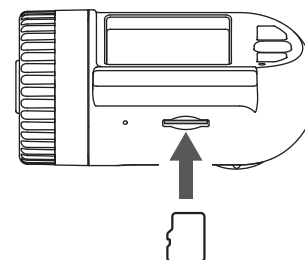


- microSDHC カードの取り出し  
microSDHC カードを取り出すときは、軽く押し込み、少し飛び出してから丁寧に引き抜きます。  
※ 無理な力で行うと破損の原因になります。

microSDHC カードの挿入、取り外し時は落下、紛失にご注意ください。  
また、常に microSDHC カードをケースに入れて持ち運びください。

## 車両への設置

### ■ 取り付けの前に…


取り付け作業を行う前に「安全上のご注意」を再確認し、必ずお守りください。また、取り付け時の注意に従い作業を行ってください。

 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください

### 取り付け時の注意

- ドライブレコーダー本体は必ずフロントガラスの上部 20% の範囲内に取り付けてください。
- ドライブレコーダー本体はワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。
- 別売品の GPS アンテナを取り付ける場合は、フロントガラス上部 25mm の範囲内に取り付けてください。
- 視界の妨げにならない位置に取り付けてください。
- 検査標章などを避けて取り付けてください。
- 添付の両面テープは再接着できません。ブラケットを仮止めし、映像を記録・再生するなどして取り付け位置をよく確認してください。
- ケーブルは運転の妨げにならないようテープやクランプで固定するなどしてください。


### ■ 取り付けイメージ

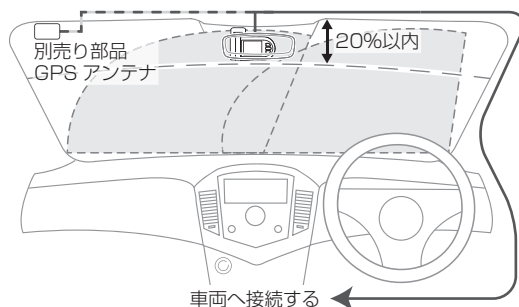

## 車両への設置


### ■ 本体の取り付け

1. 取り付け時の注意に従い適切な位置を決め、フロントガラスの汚れや脂分をきれいに拭き取ってください。
2. 本体の取り付け位置を決めたら両面テープの剥離紙を剥がし、本体をフロントガラスにしっかりと貼り付けます。

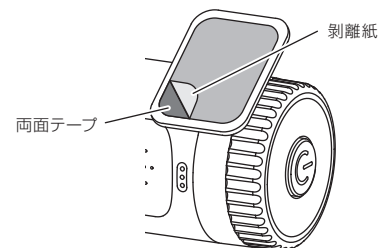

※添付の両面テープは再接着できません。本体を仮止めし、映像を記録・再生するなどして取り付け位置をよく確認してください。

3. 本体のレンズ面が路面に対して垂直になるように角度を調整します。

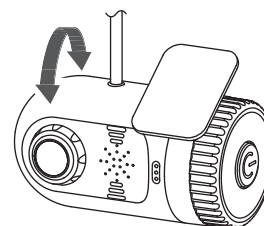


## 車両への設置


### ■ GPS アンテナの取り付け (別売品)

GPS アンテナはフロントガラス上部に取り付けます。

・取り付け許容範囲

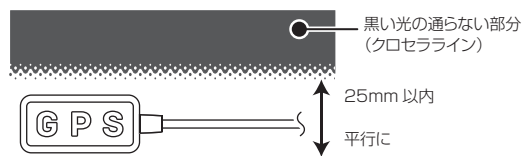

1. 取り付け時の注意に従い適切な位置を決め、貼り付け面の汚れや脂分をきれいに拭き取ってください。
2. GPSアンテナの受信面にGPSアンテナ用両面テープを貼り付けます。

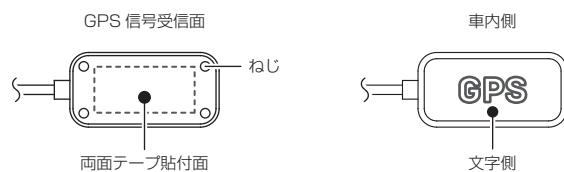

3. フロントガラスにGPSアンテナを取り付けます。


※ダッシュボードなどに取り付けしないでください。受信面が外側へ向かないため正常に受信できません。

※熱線反射タイプや熱線吸収タイプなどのフロントガラスの場合 GPS 衛星からの信号が受信できない場合があります。

## 車両への設置

### ■ ドライブレコーダーの接続


ドライブレコーダーと電源ケーブルを接続します。

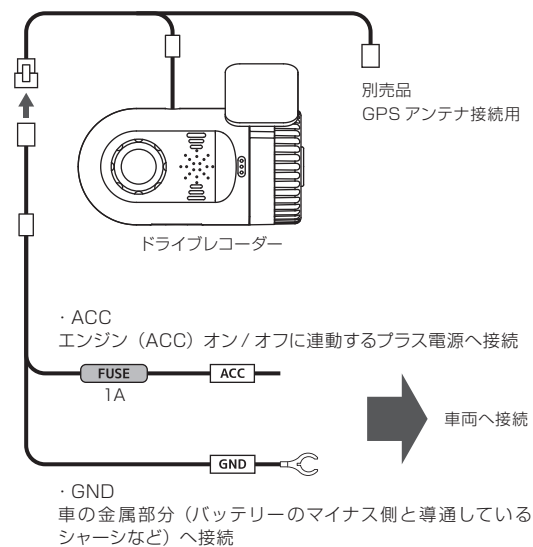

## 車両への設置

### ■ ドライブレコーダの接続（別売品を接続する場合）

ドライブレコーダー、GPS アンテナ、電圧監視ユニットを接続します。  
 ※電源監視ユニットの取扱説明書をお読みになり、ディップスイッチの設定を必ず行ってください。

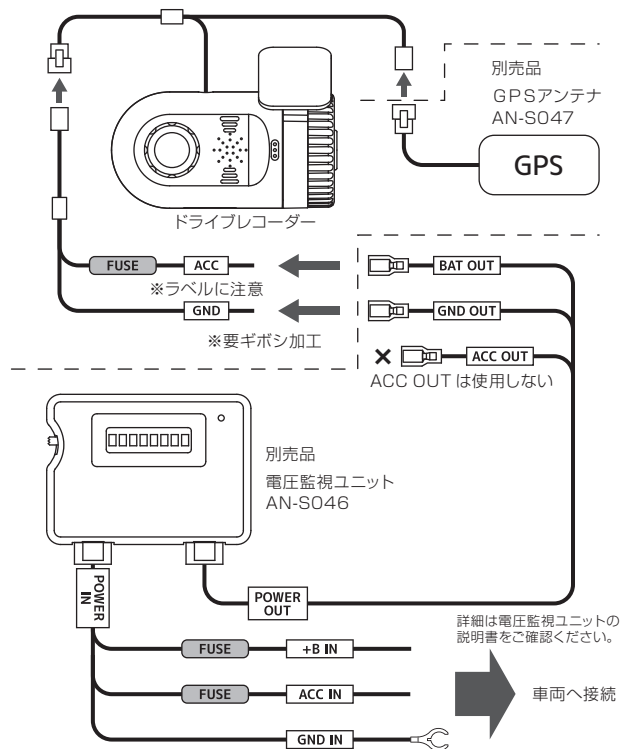


## 車両への設置

### ■ 接続後の確認

1. ケーブルの接続後、余ったケーブル類は運転の妨げにならないよう束ねてテープやクランプで固定するなどしてください。
2. お車のエンジンを始動、または ACC をオンにして本機の電源をオンにします。
3. 「▲」 ボタンを長押しして、microSDHC カードのフォーマットを行います。



microSDHC カードは専用のファイルシステムに書き換える必要があります。初めて使用される microSDHC カードは本機でフォーマットを行ってください。フォーマットを行わなければ録画されません。

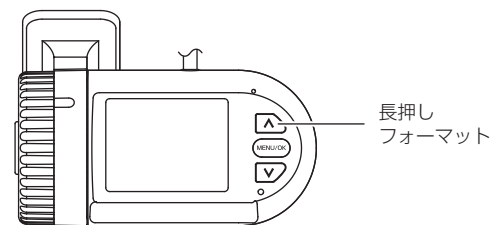

4. フォーマットが完了すると常時録画を開始します。

## 録画方式

録画方式は常時録画、手動録画、衝撃検知録画があります。

電圧監視ユニットを接続した場合は駐車中（ACC オフ後）も車両バッテリーから電源が供給され、常時録画、衝撃検知録画を行います。

- ファイル名について  
ファイル種類 + 録画した年月日、時分秒の組み合わせで作成します。  
※録画ファイル構成については P.29 をご確認ください。

### FILE yymmdd-hhmmss.MOV

hh/時、mm/分、ss/秒  
yy/年（西暦の下2桁）、mm/月、dd/日  
ファイル種類  
FILE：常時録画  
MANU：手動録画  
EMER：衝撃検知録画

#### 1. 常時録画

本機はお車のエンジンを始動、または ACC がオンし、電源が入ると自動的に常時録画を開始します。開始は音声でお知らせします。

1つの録画ファイルは約60秒で作成されます。常時録画中はLEDが青点灯します。

※音声案内がオフ、ボリューム設定がオフのときは音声案内はありません。



保存フォルダ：Normal  
ファイル名：FILE yymmdd-hhmmss.MOV

## 録画方式

#### 2. 手動録画


常時録画中に「A」ボタンを押すと、手動録画ファイルを作成します。

ボタンが押されたタイミングから前10秒、後20秒、計30秒間を1つのファイルとします。手動録画中はLEDが紫点灯します。

手動録画ファイルを作成後、常時録画に戻ります。

※手動録画中はボタン操作はできません。

※手動録画中に衝撃を検知すると衝撃検知録画を行います。

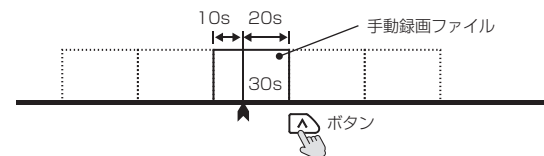

保存フォルダ：Manual  
ファイル名：MANU yymmdd-hhmmss.MOV

#### 3. 衝撃検知録画


常時録画中、または手動録画中にGセンサーが衝撃を検知すると衝撃検知録画ファイルを作成します。

検知したタイミングから前10秒、後20秒、計30秒間を1つのファイルとします。衝撃検知録画中はLEDが紫点灯します。

衝撃検知録画ファイルを作成後、常時録画に戻ります。

※衝撃検知録画中はボタン操作はできません。

※衝撃検知録画開始時に「ピッ」と鳴ります。（音声案内はありません）

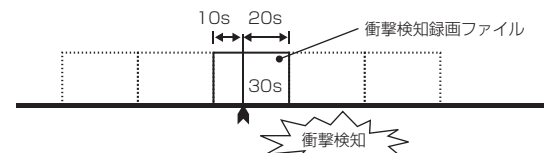

保存フォルダ：EMER  
ファイル名：EMER yymmdd-hhmmss.MOV

## LED 表示

### ■ 録画動作

○ 点灯    ◐ 点滅

LED	説明
○ 青	常時録画中
○ 紫	手動録画中
	衝撃検知録画中


### ■ その他の動作

LED	説明
○ 赤	microSDHC カード 未フォーマット 異常発生時
◐ 赤	アップデート中
◐ 青	メニュー表示中
○ 紫	microSDHC カード フォーマット中

## 録画可能容量

### ■ 録画可能容量について

- microSDHC カードに録画できる容量は、録画方式によってそれぞれの容量が決められています。microSDHC カードの容量から、システム予約を引いた残りが録画可能容量となります。
- 録画可能容量の約 70%が常時録画、約 15%が手動録画、約 15%が衝撃検知録画の容量となります。  
※microSDHC カードの容量によって録画可能容量は変わります。

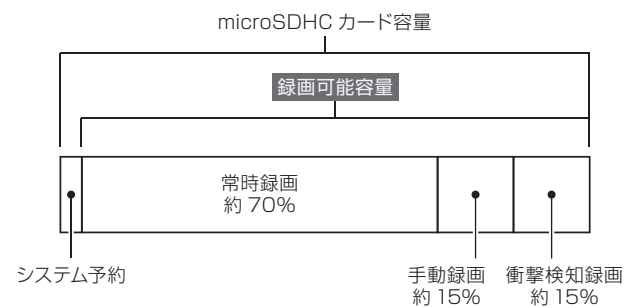

### ■ microSDHC カード容量別録画時間

microSDHC カード容量	録画時間		
	常時録画	手動録画	衝撃検知録画
8GB	約 1時間	約 10分	約 10分
16GB	約 2時間	約 20分	約 20分
32GB	約 4時間	約 42分	約 42分


※各録画時間は映像の状況、録画環境によって変動しますので参考となります。

## ファイル構成とタイムギャップ

### ■ ファイル構成

常時録画中は約 60 秒毎に録画ファイルが作成されます。

microSDHC カードの録画容量がいっぱいになった場合は、古いファイルから順次上書きされます。

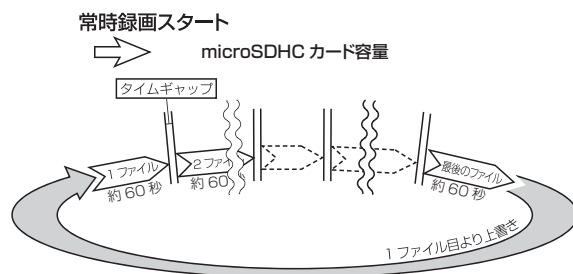

※録画時間が 60 秒に満たない状態で電源を切った場合には、その時点で新しいファイルが作成されます。

※常時録画中に手動録画、及び衝撃検知録画があった場合にはファイル名が変更されます。

※手動録画は microSDHC カードの録画可能容量の約 20%、衝撃検知録画は約 30%まで保存され、それ以降は順次古いファイルから上書きされます。

※大切なファイルは上書きされないよう、バックアップを作成してください。

### ■ タイムギャップ

タイムギャップ（ファイル間の無録画時間）は理論上約 0.1 秒あります。


ファイルの録画完了から新しいファイルに録画を開始するまでにタイムギャップが発生します。その間は録画はされません。

※データ保存のためには電源を切り、LED が消灯してから microSDHC カードを抜き取ってください。

※実際のタイムギャップは約 0.1 秒より短くなる場合があります。

## microSDHC カード内の構成

### ■ 録画ファイル構成

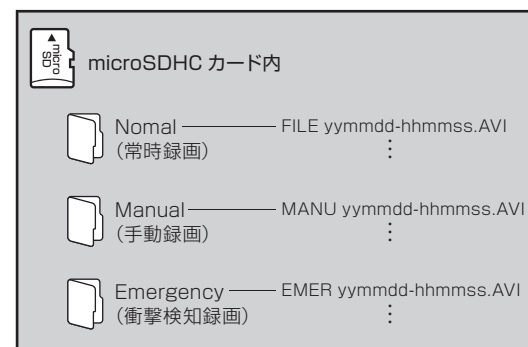

### ● 電圧監視ユニット接続時の注意

電圧監視ユニット動作時は常時録画、または衝撃検知録画として録画されます。

長時間録画を行う場合は、microSDHC カードの容量により録画映像が上書きされる場合がありますのでご注意ください。

## microSDHC カードのフォーマット

### ■ microSDHC カードのフォーマットについて

microSDHC カードは専用のファイルシステムに書き換える必要があります。初めて使用される microSD カードは本機でフォーマットを行ってから使用してください。

本機で使用する microSDHC カードは専用のファイルシステムとなっており、基本的にフォーマットを行う必要はありません。正常に書き込み、読み込みができない場合や、動作が不安定な場合に再度フォーマットを行ってください。

※フォーマット時にはすべてのデータが削除されます。大切なデータは必ずパソコンなどにバックアップを作成してください。

### ⚠ フォーマットは必ず本機で行ってください

※本機でお使いいただく microSDHC カードは、本機専用としてお使いください。

※本機で使用中の microSDHC カードを他の用途で使用すると正常に動作、録画ができなくなる場合があります。

※他の機器で使用した microSDHC カードを使用する場合は本機でフォーマットを行ってください。


※定期的にデータを読み出し、書き込みが正常かどうかご確認ください。

### ■ フォーマット手順

本機の電源がオンの状態で、録画停止中に「△」ボタンを長押しするとフォーマットを開始します。

※フォーマットは途中で中止することができません。操作には充分ご注意ください。

※フォーマットが完了するまで microSDHC カードを抜いたり、電源をオフにしないでください。

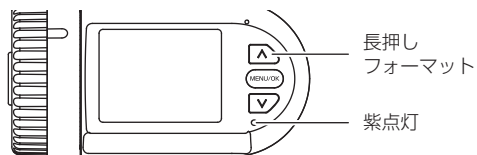


## メニュー

### ■ メニュー表示

「MENU/OK」ボタンを押すとメニュー画面を開きます。

本機で録画した映像の再生や、各種設定変更を行えます。


※ 手動録画、衝撃検知録画中はボタン操作はできません。

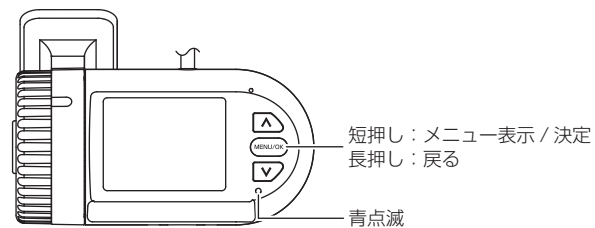

### ■ メニュー画面

「△ / ▽」ボタンで項目を選び、「MENU/OK」ボタンで決定します。メニュー画面表示中は LED が青点滅します。

メニュー画面で一定時間操作を行わないと録画面に戻り、常時録画を開始します。

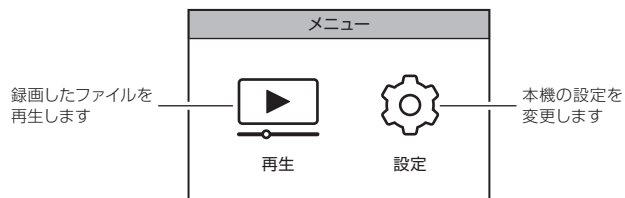



## ファイルの再生


本機で録画したファイルを再生できます。

メニューから「再生」を選び、再生したいフォルダー（常時録画、手動録画、衝撃検知録画）を選択します。

### ■ ファイル選択画面

再生したいファイルを「 $\wedge$  /  $\vee$ 」ボタンで選択して、「MENU/OK」ボタンを押します。

前の画面に戻るには「MENU/OK」ボタンを長押しします。

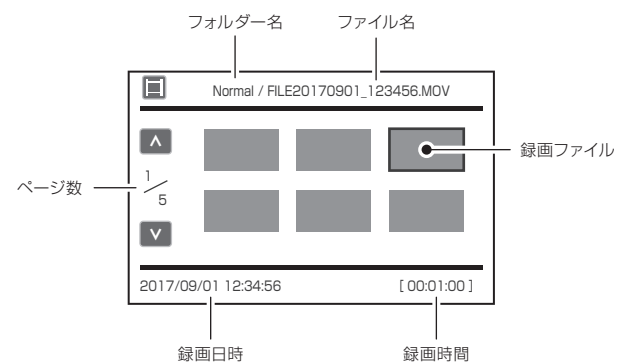


## ファイルの再生


### ■ 再生画面

ファイルの再生中はLEDが青点滅します。

ファイル選択画面に戻るには「MENU/OK」ボタンを長押しします。

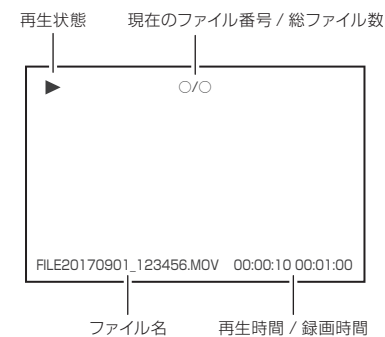

### ● 再生画面のボタン操作

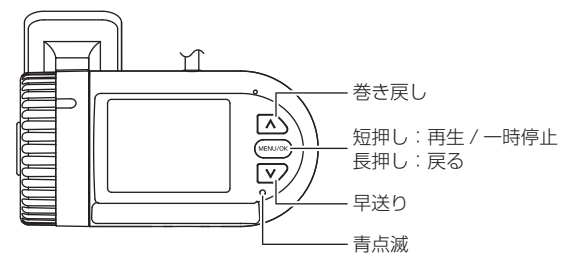


## ファイルの再生

### ■ 一般の動画再生ソフトで再生

本機で録画した映像は MOV ファイルに対応した動画再生プレイヤーで再生することができます。

※お使いになるパソコン環境によっては正しく再生されない場合があります。


1. パソコンに SD カードリーダーライターを接続します。  
※ 使用方法はリーダーライターの取扱説明書をご確認ください  
※ パソコンに直接 SD カードを接続できる場合はリーダーライターは必要ありません。

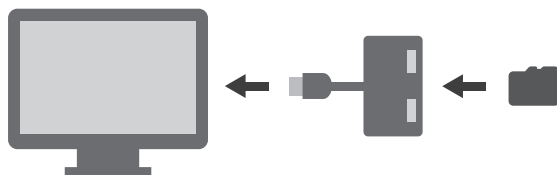

2. SD カードリーダーライターに microSDHC カードを挿入します。  
※ 必要に応じて同梱の SD カードアダプターを使用してください。
3. リムーバブルディスクを開き、フォルダ内の動画ファイルを選び再生します。

### ⚠ パソコンでの表示容量について

専用のファイルシステムとなっているため、使用した microSDHC カードをパソコンに接続した際、録画ファイル数が少なくても使用領域が多く表示されます。



録画ファイル数が少なくても使用領域が多く表示されます。

## 設定


本機の設定を変更できます。

メニューから「設定」を選び、変更する項目を選択します。

### ■ 設定画面

変更する項目を「 $\wedge$  /  $\vee$ 」ボタンで選択して、「MENU/OK」ボタンを押します。

前の画面に戻るには「MENU/OK」ボタンを長押しします。

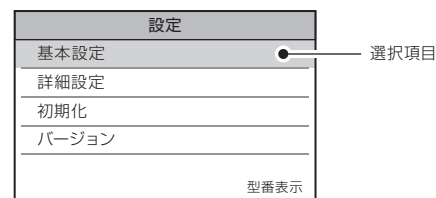

### ■ 基本設定

- 録画解像度  
録画時の解像度です。  
FHD (1920×1080) 固定です。
- ボリューム (初期設定: ボリューム 3)  
音声案内、操作音などの音量を設定します。  
オフ: すべての音が出なくなります。  
ボリューム 1: 音量 小  
ボリューム 4: 音量 大

## 設定

### ■ 基本設定

- G センサー（初期設定：Level 4）  
G センサーの感度を設定します。  
オフ：衝撃検知録画を行わない。  
Level 1：低感度  
Level 5：高感度  
※感度を高く設定すると、強めのブレーキ操作などの衝撃で G センサーが感知する場合があります。

### ■ 詳細設定

- WDR（初期設定：オン）  
ワイドダイナミックレンジ機能の設定をします。  
オンの場合は明暗差が激しい映像でも白飛び、黒潰れを抑えて録画します。
- 日付設定（初期設定：年月日）  
本機での表示、録画映像に記録する日付形式を設定します。
- 時刻設定  
日付と時刻を設定します。  
※GPS 衛星から信号を受信すると、自動で日付と時刻を合せます。
- 周波数切り替え（初期設定：50Hz）  
お使いになる地域の電源周波数に設定します。

## 設定

### ■ 詳細設定

- 明るさ（初期設定：0）  
録画時の明るさを設定します。  
-1 が最も暗く、1 が最も明るくなります。
- ISO 感度（初期設定：自動）  
録画時の ISO 感度を設定します。  
自動：ISO 感度を自動で設定します。  
ISO 100：低感度  
ISO 3200：高感度  
※ISO 感度を高く設定すると映像のノイズが多くなります。
- スクリーンセーバー（初期設定：オフ）  
設定した時間、操作がないと画面を消灯します。

### ■ フォーマット

microSDHC カードをフォーマットします。  
※microSDHC カード内の全てのデータが削除されますので、重要なデータはパソコンなどにバックアップをしてください。  
※フォーマットを途中で取り消すことはできません。

### ■ 初期化

本機の各設定を初期設定値に戻します。

### ■ バージョン

本機のソフトウェアバージョンを表示します。

## 製品仕様

カメラ	センサー	CMOS 約 200 万画素
	画角	水平：110° / 垂直：60° / 対角：130°
録画サイズ	FULLHD (1920×1080)	
フレームレート	24fps	
録画ファイル	常時録画 / 手動録画 / 衝撃検知録画	
録画時間 (1ファイル)	常時録画：約 1 分 手動録画 / 衝撃検知録画：約 30 秒 (前 10 秒、後 20 秒)	
画面サイズ	1.5 インチ	
音声録音	オン / オフ 切り替え可能	
GPS	無	
G センサー	有 (オフ、1～5 段階)	
メモリーカード	microSDHC カード* (CLASS10 以上 最大 32GB)	
電源	DC12V/24V (12V 時：約 190mA、最大約 210mA)	
サイズ	本体	約 78(W)×40(H)×42(D) mm
	ブラケット部	最大約 56(H) mm
質量	約 90g (microSDHC カード含まず)	
録画方式	MOV	

※ すべての microSDHC カードの動作を保証するものではありません。  
※ microSD カード、microSDXC カードにはご利用になれません。

## MEMO

## 保証書

### ■ 保証規定

- 取扱説明書の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障個所の修理をさせていただきますので、お買い上げ販売店に本保証書を添えてお申し出ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします。
- 海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社は一切の責任を負わないものとします。
- 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、または送付される場合の送料、取り付け、取り外し費用及び諸掛かりはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。
- 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
  - 保証書のご提示がない場合。
  - 本保証書に保証期間、品名、販売店、お買い上げ日の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合。
  - お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障、損害の場合。
  - お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障および損傷。
  - 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災事変、事故、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
  - 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷。
  - 正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- ご不明の点は、お買い上げ販売店にご相談ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only Japan.)

## 保証書 (書き込み欄)

持ち込み修理

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上お買い上げの販売店、または株式会社アプティに修理をご依頼ください。本書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。※microSDHC カードは消耗品のため、保証の対象外です。

品名	ドライブレコーダー
機種名	UP-K01
保証期間	お買い上げ日より2年間(本体)
	お買い上げ日：           年           月           日
販売店	店名
	住所
	電話

### ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡ししてください。

**販売元** 株式会社アプティ  
お問い合わせ先 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-18-6 NMビル 4F  
<https://upty.jp/>  
TEL : 03-6303-4411 (代表)

**製造元** 株式会社慶洋エンジニアリング  
〒105-0004 東京都港区新橋 6-13-1 第3長谷川ビル 5F  
<http://www.keiyoeng.co.jp/>  
TEL : 03-3431-8194 (サービス)  
受付時間 月曜日～金曜日(平日のみ) 10:00～12:00/13:00～16:00

**MEMO**

**MEMO**